



型号: Insurice PF Single-i2000²-plus

Insurice PF Single-i2000²-plus

用户手册

使用本产品前，
请仔细阅读本手册并妥善保管。

用户必读

感谢您选择使用滨特尔爱惠浦纯净水器！

从现在开始，您将体验到由滨特尔爱惠浦提供的清澈、健康的水。

用户必须严格按照本手册所阐述的安装规范请专业人员安装，并按照本手册中的使用方式使用该设备。否则，对于因未按照手册规范安装、使用本机而造成财产损失或人身伤害，本公司恕不承担任何经济和法律責任。

定期检查设备及水管配件以查看是否漏水，避免漏水而造成的财物损失。
需使用苏州滨特尔水处理有限公司所审定的更换部件，使用非授权的部件或附件所引起的问题，造成性能的降低或财物的损失均不在本厂有限担保范围之内。

本设备的维护保养、滤芯组件更换为有偿服务。

400-888-6671。

请务必妥善保管本用户手册，以备您日后使用。

滨特尔（PENTAIR）公司的产品、用户手册和包装上如出现标志PENTAIR(滨特尔)、EVERPURE(爱惠浦)等，都为PENTAIR公司多种注册商标展示，本产品商标名为爱惠浦。

一、注意事项

- 1. 严格按照产品说明书要求进行安装和使用。
- 2. 首次使用或长期停用后恢复使用时按说明书要求进行冲洗。
- 3. 换滤芯。按说明书要求定期更换滤芯。
- 4. 滤芯使用期限。

序号	部件描述	使用期限	备注
1	PENTAIR牌聚丙烯滤芯	3-6个月	使用期限为建议更换周期。滤芯
		6- 个月	

序号	部件	单位	数量	建议保养周期
1	饮水用接头组件		1	5年
	爱惠浦牌 滤芯	个	1	
3	聚丙烯 滤壳	套	1	5年
4	PENTAIR牌聚丙烯滤芯		1	
5	O型圈	个	1	年
6	前置滤瓶扳手	个	1	/
7	管子	根	若干	年
8	转接件	个	若干	年

三、技术参数

该产品以市政自来水为原水，经爱惠浦净水器处理后，出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》（2001）的要求。
出水水质：符合国家标准《生活饮用水卫生标准》
温度要求：环境温度 4-40℃

型号	进出水口直径	工作压力	净水流量
----	--------	------	------

爱惠浦牌Insurice PF Single-i2000 -plus型净水器


部件名称	主要材质	规格	用量
聚丙烯- 滤壳	壳体：聚丙烯- 盖子：聚丙烯	φ120mm×297mm	1
聚丙烯滤芯	聚丙烯	孔径：1μm 尺寸：Φ58×252mm	1
一体式复合滤芯	中层聚丙烯金属外壳、硅酸盐、 载银粉末活性炭、微滤膜组件	精度：0.5μm 尺寸：Φ 80mm×525mm	1
饮水用接头组件	尼龙+玻璃纤维	直径： 9.525mm (3/8")	1

四、产品的安装及使用方法

安装：需专业人员安装。

使用注意：首次使用时，请打开溢水口，将水排空，然后关闭溢水口，运行10分钟左右。停用2天以上，再次使用时，请运行10分钟左右。

结构示意图（仅供参考）

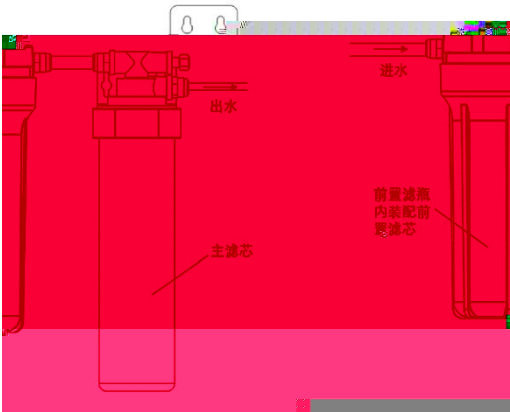

Insurice PF Single-i500 -plus



*图三仅为示意图，具体安装以产品说明书为准。

安装指南

- 1) 选择一个能够支持系统运行总重量的承重墙位置安装，系统运行重量如下：

Insurice PF Single-i500 -plus- 10kg

Insurice PF Single-i -plus- 12kg

- 2) 安装位置需满足以下条件：

安装位置上方需预留20cm左右的空间，以便连接进/出水管，并保证滤芯安装更换方便。

且不可颠倒。

- 3) 安装工具：扳手、切刀、扳手、中针、螺丝刀、生料带。

- 4)



注意

安装步骤

- 1) 根据滤头安装架上的安装孔大小和孔距，在承重墙上标记并钻孔，把滤头牢固安装在承重墙上
- 2) 将系统的出水口连接至用水终端设备上。所有使用的管道连接件、涂料、生料带须可靠，确保不漏水。连接管道时须使用扳手拧紧所有连接件，以避免系统部件上的应力造成松脱漏水。
- 3) 关闭安装在前置滤头进水口外的系统进水阀，将进水口连接至进水设备。
- 4) O型圈得到足够润滑。如需要，须在O上涂抹食品级硅润滑剂。将前置滤头扣在前置滤头座上，将前置滤头座中央的小柱必须卡进滤芯中部孔洞。然后用手将滤瓶拧入滤头中，再使用专用扳手将滤瓶旋紧固定于滤头上。
- 5) 按照滤芯标签说明或根据滤芯重量图选用，将前置滤头滤芯安装至主滤头上。
- 6) 打开过滤系统进水阀，并检查是否有漏水。
- 7) 以最大流量的水流冲洗滤芯活化滤芯，并将滤芯冲洗干净，并让滤芯

▶ 前置滤瓶更换步骤:

- 1) 关闭用水设备进水阀门。
- 2) 按下前置滤瓶头上的红色排气阀。
置滤芯，注意不要弄丢O型圈。
- 3) 清洗前置滤瓶，只能使用净水擦洗，不能使用任何洗洁剂。
- 4) O 型圈，如果较干燥，请涂抹一定量食用级润滑油，将O 型圈放入滤瓶凹槽内。
- 5) 将前置滤瓶安装到前置滤瓶座上，并拧紧。
- 6) 打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
- 7) 检查前置滤瓶是否漏水。

▶ 爱惠浦牌主滤芯更换步骤:

- 1) 关闭用水设备进水阀门。
- 2) 按下前置滤芯头上的红色排气阀。
- 3) 拧紧滤头，将滤芯按顺时针方向旋转到底（和安装滤芯旋转方向相反），并向下拉出滤芯。
- 4) 拧紧滤头，根据爱惠浦牌主滤芯上标签方向指示，将爱惠浦牌主滤芯插入滤头，并按逆时针方向旋入滤头。
- 5) 按步骤更换其他其他滤芯。
- 6) 打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
- 7) 检查前置滤瓶是否漏水。

常见问题故障处理

问题	可能的原因	解决方案
出水浑浊	1、进水水源污染	暂停使用
	、滤芯冲洗不够	排水几分钟后在使用
	3、长期未使用	更换滤芯
	4、滤芯损坏	更换滤芯

六、保修卡

售后服务条款：

1. 用户应保存好购机发票和产品保修卡，作为售后服务依据。如下注出示保修卡 and 有效购买发票的，本公司将不予提供相应服务。
2. 爱惠浦授权服务商 / 经销商上门为用户提供安装、维修、维修服务。
3. 保修期为 1 年，自有效购买发票注明的日期起计算。在保修期内，如出现产品故障，用户应联系经销商或服务商获取相应的维修服务。如果联系不上经销商或服务商，请拨打爱惠浦服务电话 400-820-6671。
4. 以下情况将不享受我司提供的保修服务：
 - 非本公司授权的专业人员安装；
 - 用户未按照使用说明书所述正常方式操作造成的产品故障或损坏；
 - 用户私自修理或改动设备所造成的故障或损坏；
 - [REDACTED]

七、维修记录

日期	故障原因	更换配件	维修人员

真诚的留言

非常感谢您选择和使用爱惠浦净水器！...

当您购买了本公司产品后，请登录我司官网 www.aipwater.com 并登记您的相关信息，您将获得更好的售后服务以及我们贴心的跟踪服务。

生产商: 苏州润特尔水处理有限公司

生产地址: 江苏省苏州市吴江区汾湖镇391号

邮政编码: